

# a-mi-go style

DESIGN & MATERIALS FOR MODERN LIVING

## Finish your floor



**Durable,  
Smooth touch!**

**AMIGO**  
cornice

### สัมผัสความเรียบเนียนของบัวผนัง

**AMIGO Cornice** บัวผนัง UPVC เรียบร้อย สวยได้รูปทรงตลอดแนว ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงมาตรฐานเดียวกับการใช้งานภายนอก จึงหมดปัญหาเรื่องปลวก ไม่บวมน้ำ ไม่บิดงอ มีสีในเนื้อวัสดุ ง่ายต่อการดูแลรักษา สามารถเลือกใช้ได้ ทั้งสองด้าน (Classic/Modern) ในส่วนการติดตั้ง ด้วยความยาวที่มากถึง 4.30 เมตรทำให้แทบไม่มีรอยต่อระหว่างเส้น ติดตั้งสะดวกและรวดเร็วด้วยกาวตะปู\* แทนการตอกตะปูหรือขันสกรู ไม่ต้องทำสี ทำให้ผิวของบัวผนังยังคงเรียบเนียน ไม่มีรอยสะดุด สวยทุกมุมมอง ทนทานนานนับสิบปี

*Cornice special issue*



## specifications and details

- บัวผนัง AMIGO ผลิตจาก UPVC คุณภาพ มาตรฐานเดียวกับการใช้งานภายนอกงานทั้งหมด - หารีเอียงปลอก ไม่บวมหน้า ไม่บิดงอ มีสีในเนื้อวัสดุ สีไม่ซีดจาง ผิวเรียบเนียน ง่ายต่อการดูแลรักษา อายุการใช้งานยาวนาน
- 2 Styles in 1 มีให้เลือกถึง 2 รูปแบบในชิ้นเดียวกัน คือ แบบคลาสสิก (Classic) และแบบโมเดิร์น (Modern) สามารถเลือกให้เหมาะกับความต้องการ ลงตัวกับบ้านทุกแบบทุกสไตล์
- ความยาวพิเศษถึง 4.30 เมตร ทำให้แทบจะไม่เกิดรอยชนต่อระหว่างเส้น ช่วยเพิ่มความเรียบร้อยและสวยงามให้กับงานบัวผนัง
- สะดวกและรวดเร็วด้วยการใช้กาวตะปู\* แทนการตอกตะปูหรือขันสกรู และไม่ต้องทำสี ทำให้ผิวของบัวผนังเรียบเนียน ไม่มีรอยสะดุด
- ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่เปื้อนเปื้อนธรรมชาติ ช่วยให้การใช้ไม้ธรรมชาติลดลง


### การบำรุงรักษา

- ควรทำความสะอาดโดยใช้ผ้าหรือฟองน้ำที่สะอาด ชุบน้ำ เช็ดบัวผนังจนครบสกปรกหมดไปและใช้ผ้าแห้งเช็ดตามจนแห้งสนิท
- หากมีคราบสกปรกฝังแน่น สามารถน้ำสบู่ น้ำยาล้างจาน หรือน้ำยาทำความสะอาดห้องครัวเจือจางด้วยน้ำ แล้วใช้สก็อตไบรท์ขัดจนครบสกปรกหมดไป จากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาดจนไม่มีน้ำยาทำความสะอาดหลงเหลืออยู่ แล้วใช้ผ้าแห้งเช็ดตามจนแห้งสนิท


### รายละเอียดวัสดุ

บัวผนัง AMIGO ด้านคลาสสิก	บัวผนัง AMIGO ด้านโมเดิร์น	ขนาด (ซม.)		ยาว	น้ำหนัก (กก./ม.)	จำนวน/Pack (เส้น)	สี
		กว้าง	หนา				
		9.50	1.20	4.30 ม.	2.40	10	WHITE


### ขั้นตอนการติดตั้ง

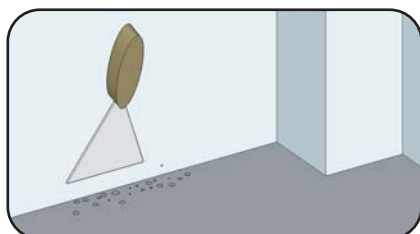


1. ทำความสะอาดพื้น และผนังบริเวณติดตั้งให้เรียบร้อย ไม่มีเศษปูนหรือฝุ่น

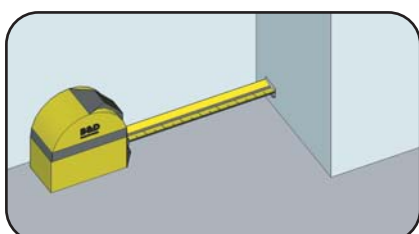


2. วัดความยาวของของผนัง แนะนำให้เริ่มจากด้านที่ยาวมากที่สุด เพื่อลดรอยต่อระหว่างเส้น

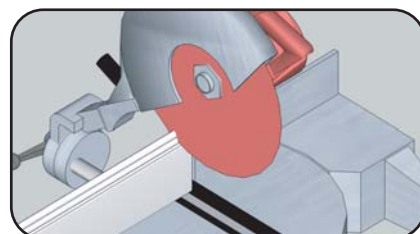


3. ตัดบัวผนังตามความยาวที่วัดได้ แล้วทำความสะอาดด้านหลังบริเวณที่จะทากาว

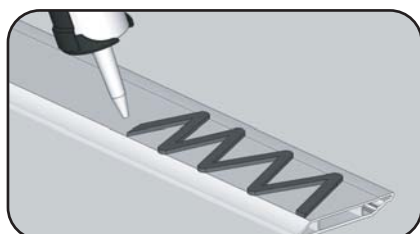

4. ทากาวตะปู\* ด้านหลังบัวให้เป็นรูปฟันปลาแล้วติดบัวให้แนบผนังปูนโดยใช้ค้อนยางเคาะเบาๆ

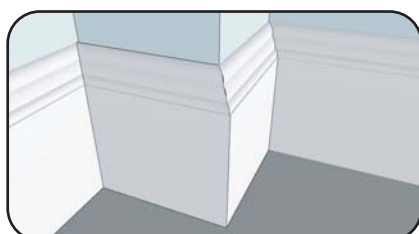

5. กาวตะปู\* จะยึดผนังภายใน 5 นาที (จะแห้งสนิท หลังจากผ่านไป 24 ชม.) จากนั้นยาแนวช่องว่างตามความจำเป็น

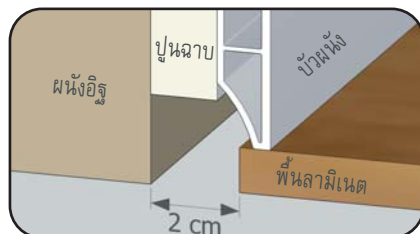

ข้อเสือนอแนะ ฉาบปูนเว้นระยะจากพื้นหรือเซาะร่องปูนฉาบ เพื่อรองรับการขยายตัวของพื้นลามีเน็ต

\* กาวตะปูที่แนะนำ - PATTEX NAIL POWER MONTAGE (PL 60)

บริษัท เอช บี ซี มาเก็ตติ้ง จำกัด [www.amigo.co.th](http://www.amigo.co.th)

1387 ถนนสุทธิสารวิจิตร แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2275 4744 โทรสาร. 0 2275 4644

**AMIGO**  
cornice